



G.I.V.

GmbH Reinigungstechnik


Aufbauanleitung

ABSCHLIESSBARER
REINIGUNGS- &
MATERIALWAGEN



Artikelnummer	7354-8 (mit Mopp-Presse) 7354-7 (mit mit Moppboxen)
Beschreibung	Mehrzweck- Reinigungswagen
Produktgröße	108x54x96cm
Verpackungs- spezifikationen	1pc/ CTN



Bild	Produktbeschreibung	Menge
	Rollsockel / Fahrbarer Standfuß mit Lenkrollen	1
	Kunststoffabdeckung (PP) / Gerätehaube	1
	Schnapphalter / Rastclip / Steckhalterung	2
	Standfuß / Stützbock / Bodenstütze	2
	Verbindungsstange / Querstrebe / Stützrohr	4
	Standrohr / Tragrohr / Vertikalprofil	4
	Türpaneele / Seitenverkleidungen / Türblenden	4
	Rückwandplatte / Abdeckplatte / Paneelplatte	2
	Türmodul mit Schloss / Abschließbare Tür / Schranktür mit Zylinderschloss	2
	Nylon-Aufbewahrungstasche / Zubehörbeutel	1
	Drehbarer Cliphalter / Universal-Cliphalter / Gerätehalter	2
	Gerätehaken / Universalhaken / Aufhängehaken	2
	Festclip / Fixierclip / starre Halteklipse	4
	Schließschlüssel / Zylinderschlüssel	2
	Gummihammer / Schonhammer	1


1. Rollsockel montieren (Fahrgestell vorbereiten)

1. Rollsockel auf eine ebene Fläche legen (Unterseite nach oben).
2. Lenkrollen und Bockrollen in die vorgesehenen Aufnahmen einsetzen.
3. Rollen fest eindrücken, bis sie hörbar einrasten.
4. Fahrgestell wieder umdrehen.



2. Verbindungsstangen montieren

1. Verbindungsstangen (Querstreben/Stützrohre) zwischen die Standrohre einsetzen.
2. Löcher ausrichten.
3. Gleichmäßig eindrücken, bis alle Streben fest sitzen.

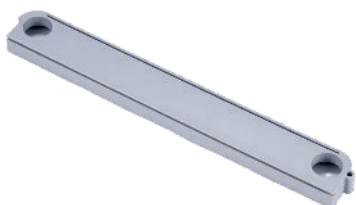

2. Standrohre einsetzen

1. Die 4 Standrohre (Vertikalprofile) senkrecht in die Eckaufnahmen des Rollsockels stecken.
2. Bis zum Anschlag eindrücken.
3. Auf festen Sitz achten.




4. Rückwandplatte einsetzen

1. Rückwandplatte (Paneelplatte) von oben oder seitlich in die Führungen schieben.
2. Bis zum Anschlag einschieben.
3. Sitz kontrollieren.



5. Türpaneele montieren

1. Türpaneele in die vorgesehenen Scharniere oder Führungen einsetzen.
2. Nacheinander unten und oben einclipen.
3. Leicht öffnen und schließen, um die Funktion zu prüfen.

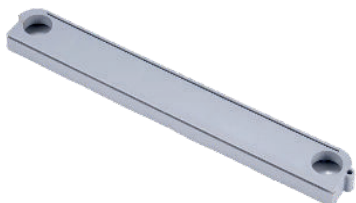

6. Türpaneele montieren

1. Nehmen Sie ein Türpaneel (Seitenverkleidung) zur Hand.
2. Richten Sie das Paneel an den Führungen/Bohrungen der Standrohre aus.
3. Schieben Sie das Paneel von oben nach unten in die Führung, bis es vollständig sitzt.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die gegenüberliegende Seite.
5. Falls vorhanden, montieren Sie anschließend die zweite Lage bzw. das zweite Paneel auf gleiche Weise.



7. Rückwandplatte einsetzen

1. Rückwandplatte (Paneelplatte) von oben oder seitlich in die Führungen schieben.
2. Bis zum Anschlag einschieben.
3. Sitz kontrollieren.




8. Türmodul mit Schloss montieren

1. Abschließbare Tür (Türmodul mit Zylinderschloss) einsetzen.
2. Schlossseite korrekt ausrichten.
3. Tür einclipsen oder verschrauben.
4. Funktion mit Schließschlüssel testen.



9. Kunststoffabdeckung (Gerätehaube) montieren

1. Setzen Sie die Kunststoffabdeckung (PP-Gerätehaube) von oben auf den Rahmen.
2. Richten Sie die Befestigungslöcher der Abdeckung mit den Rastclips/Schnapphaltern sowie den Aufnahmen an den Standrohren aus.
3. Drücken Sie die Abdeckung gleichmäßig nach unten, bis alle Clips hörbar einrasten.
4. Prüfen Sie vorne die Position zur abschließbaren Tür bzw. zum Schlossbereich.

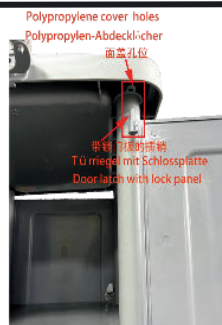

10. Gerätehalter und Zubehör montieren

1. Positionieren Sie die drehbaren Cliphalter, Festclips und Universalhaken an den gewünschten Standrohren.
2. Setzen Sie die Halter in die vorgesehenen Öffnungen oder Führungen ein.
3. Drücken Sie die Teile fest, bis sie hörbar einrasten.
4. Prüfen Sie den sicheren Sitz durch leichtes Ziehen.
5. Bewahren Sie den Schließschlüssel an einem sicheren Ort oder an einem vorgesehenen Haken auf.



11. Nylon-Aufbewahrungstasche einsetzen

1. Öffnen Sie die Nylon-Aufbewahrungstasche.
2. Richten Sie die Ösen/Löcher des Beutels an den Befestigungspunkten im Innenraum aus.
3. Hängen oder stecken Sie den Beutel in die Halterungen ein.
4. Ziehen Sie den Beutel gleichmäßig nach unten, damit er frei hängt und nicht eingeklemmt wird.



Artikelnummer

7354-8 (mit Mopp-Press)



Bild	Produktbeschreibung	Menge
	Eimersystem Frischwassereimer (blau) / Schmutzwassereimer (rot)	2
	Presseneinheit /Moppresse	1
	Betätigungshebel / Presshebel	1
	Metallbügel / Eimerhaltebügel	1
	Sicherungsbügel	1
	Mopphalter	1

1) Metallbügel montieren (Eimerhaltebügel)

- 1.Positionieren Sie den Metallbügel (Eimerhaltebügel) über den vorgesehenen Löchern am Boden des Reinigungswagens.
- 2.Richten Sie die Enden des Bügels sauber auf die Bohrungen aus.
- 3.Setzen Sie den Bügel ein und klopfen Sie ihn mit dem Gummihammer gleichmäßig fest, bis er vollständig sitzt.




2) Eimersystem einsetzen

- 1.Stellen Sie den Frischwassereimer (blau) auf eine Seite des Metallbügels.
- 2.Stellen Sie den Schmutzwassereimer (rot) auf die andere Seite des Metallbügels.
- 3.Schieben Sie beide Eimer so, dass sie nah am Bügel anliegen und stabil stehen.




3) Presshebel montieren und sichern

1. Ziehen Sie den Sicherungsbügel aus der Presseneinheit heraus.
2. Setzen Sie den Betätigungshebel / Presshebel in die Aufnahme der Presseneinheit ein (Bohrung/Scharnierpunkt ausrichten).
3. Schieben Sie den Sicherungsbügel wieder vollständig ein, bis er korrekt einrastet.

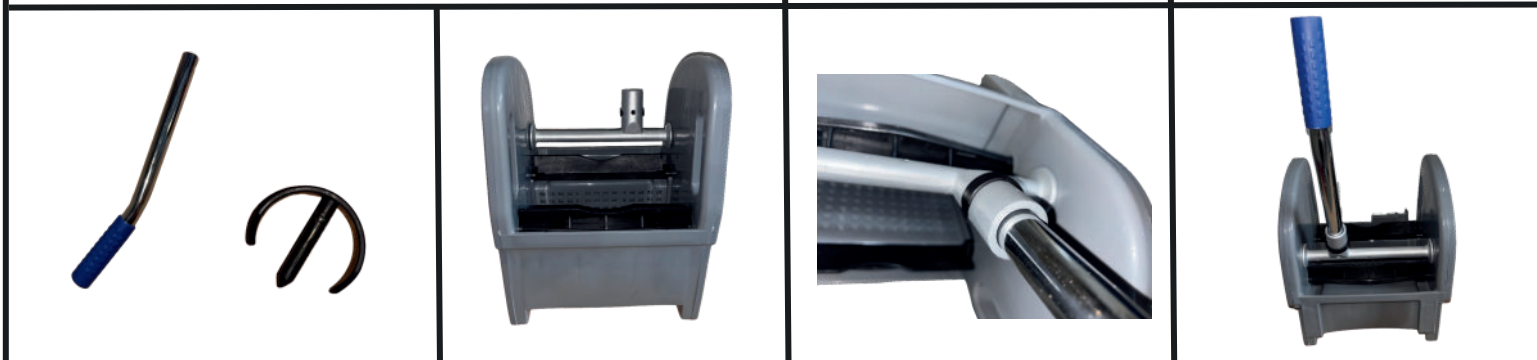

4) Mopphalter anbringen

1. Setzen Sie den Mopphalter (Außenhalter/Moppclip) außen an die Presseneinheit.
2. Drücken/clippen Sie ihn fest, bis er sicher sitzt.

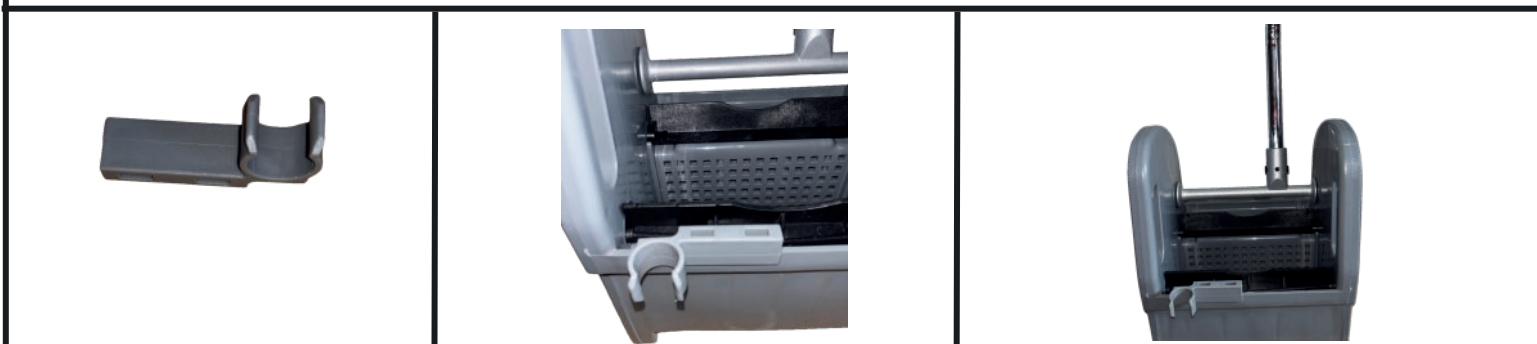

5) Mopppresse einsetzen und ausrichten

1. Setzen Sie die Mopppresse (Presseneinheit) von oben auf das Eimersystem auf.
2. Achten Sie darauf, dass die Pressöffnung / Pressbacken in Richtung Schmutzwassereimer (rot) zeigen.

